


Montare	La înșurubarea ancorei spiralate, trebuie acordată atenție adâncimii și poziției corecte! Pentru informații privind numărul și poziționarea punctelor de atașare, consultați informațiile tehnice ale elementelor acustice care urmează a fi instalate.
---------	---

Instrucțiuni de montare kit suspensie Abhangset 050/10

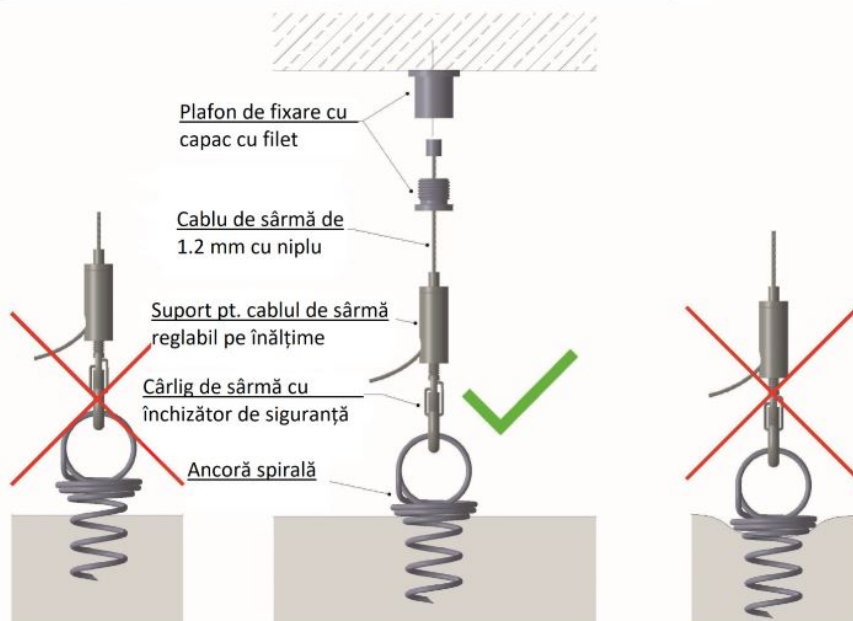

06/18

Notă

Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnice@caparol.ro